


ir33 Universale Multi-Input

Controllo elettronico universale / Universal electronic controller


TIPO / TYPE	CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
1 relay	DN33V9xxxx(*)	Universal 2 Multi input, 1 relay, buzzer, IR
2 relay	DN33W9xxxx(*)	Universal 2 Multi input, 2 relay, buzzer, IR
4 relay	DN33Z9xxxx(*)	Universal 2 Multi input, 4 relay, buzzer, IR
4 SSR	DN33A9xxxx(*)	Universal 2 Multi input, 4 SSR, buzzer, IR
1 relè + 1 O...10Vdc	DN33B9xxxx(*)	Universal 2 Multi input, 1 relay + 1 AO, buzzer, IR
2 relè + 2 O...10Vdc	DN33E9xxxx(*)	Universal 2 Multi input, 2 relay + 2 AO, buzzer, IR

(*) xxxx=HR20: alimentazione/power supply = 115...230 Vac
 xxx=HB20: orologio (RTC) e alimentazione/real time clock (RTC) and power supply = 115...230 Vac
 xxx=MR20: alimentazione/power supply = 24 Vac, 24 Vdc

Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)

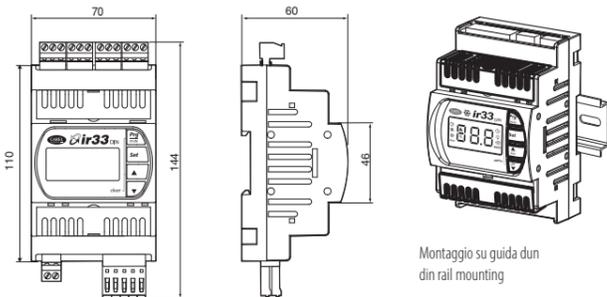





Connessioni opzionali / Optional connections

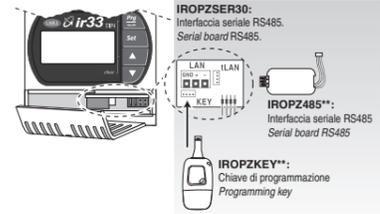


Alimentazione / Power supply

1 2 N L	POWER SUPPLY 115 V - 50...60 Hz 90 mA max. 230 V - 50...60 Hz 45 mA max.
1 2 G0 G	POWER SUPPLY 24 V - 50...60 Hz 450 mA max. 24 Vdc 450 mA max.

Schema elettrico / Wiring diagram:

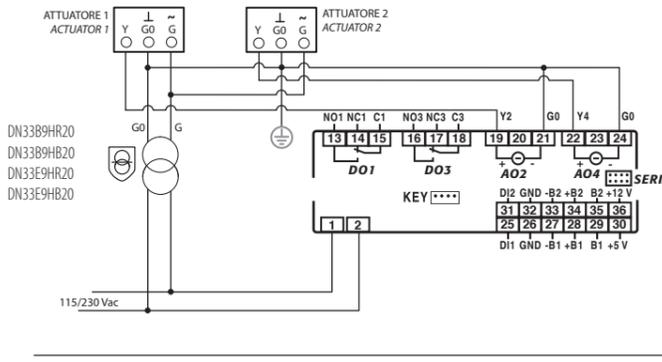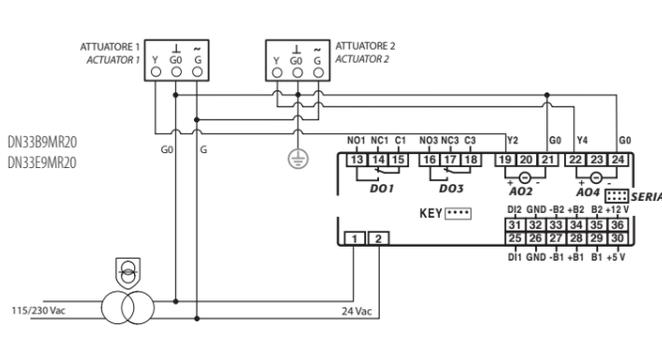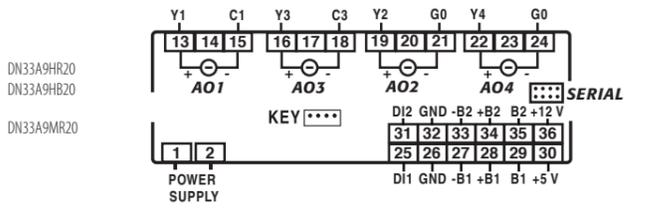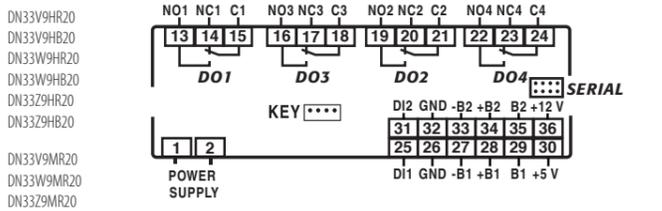

Collegamento sonde / Probe connection:

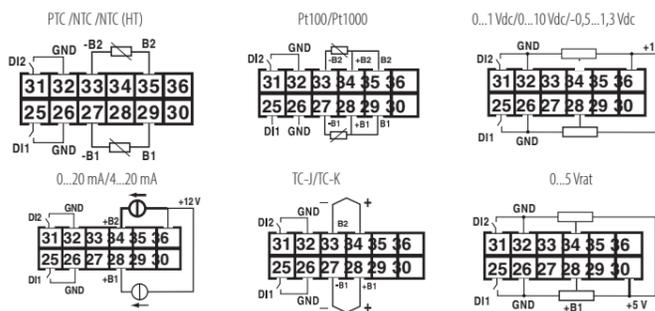

Caratteristiche principali

I controllori della serie Infrared Universale sono stati progettati per il controllo delle principali grandezze fisiche (temperatura, pressione, umidità) in unità di condizionamento, refrigerazione e riscaldamento. L'alimentazione può essere 24 Vac/Vdc o 115...230 Vac. Il montaggio è su guida DIN.
 Connessione seriale: tutti i modelli possono essere connessi in rete in sistemi di supervisione e teleassistenza tramite scheda seriale RS485, con protocollo CAREL o Modbus.
 Accessori: sonde NTC, NTC-HT, PTC, Pt100, Pt1000, termocoppie J e K, sonde di pressione attive 0...5 V, 0...1 Vdc, 0...10 Vdc, -0.5...1.3 Vdc o 0...20 mA, 4...20 mA, chiavi di programmazione a batteria e alimentata, scheda seriale RS485, telecomando (vedere listino CAREL).

Note generali

Il prodotto CAREL è un prodotto avanzato, il cui funzionamento è specificato nel manuale d'uso cod. +03022080 scaricabile, anche anteriormente all'acquisto, dal sito www.carel.com.

Interfaccia utente

Tasto	Normale funzionamento	Pressione combinata ad altri tasti	Start up
Prg mute	- Se premuto per più di 5 secondi, dà accesso al menu di impostazione dei parametri di tipo "P" (frequenti) Tacita l'allarme acustico (buzzer)	Se premuto per più di 5 secondi insieme con il tasto Set, dà accesso al menu di impostazione dei parametri di tipo "C" (configurazione). Se premuto per più di 5 secondi insieme con il tasto UP ripristina gli eventuali allarmi a ripristino manuale (il messaggio "rES" indica l'avvenuto reset); gli eventuali ritardi legati agli allarmi vengono riattivati.	Se premuto per più di 5 secondi allo start up, attiva la procedura di caricamento dei valori di default dei parametri.
▲ (UP)	- Incrementa il valore del set-point o di ogni altro parametro selezionato	Se premuto per più di 5 secondi insieme con il tasto PRG/mute ripristina gli eventuali allarmi a ripristino manuale (il messaggio "rES" indica l'avvenuto reset); gli eventuali ritardi legati agli allarmi vengono riattivati.	
▼ (DOWN)	Decrementa il valore del set-point o di ogni altro parametro selezionato. Nel normale funzionamento permette di accedere alla visualizzazione della seconda sonda e degli ingressi digitali (se abilitati)		
Set			

Visualizzazione display



ICONA	FUNZIONE	Normale funzionamento	OFF	BLINK	Start up
1		ON			
2					
3					
4					
▲					
⌚					
↕					
🔧					
TUNING					
↕					

Dati tecnici

Modelli	DN33(V,W,Z)9H(B,R)20 DN33(B,E)9H(B,R)20 (*) DN33A9H(B,R)20 (**)	DN33(V,W,Z)9MR20 DN33(B,E)9MR20 (*) DN33A9MR20 (**)
Alimentazione	115 V~ (-15%...+10%), 50...60 Hz, 90 mA max. 230 V~ (-15%...+10%), 50...60 Hz, 45 mA max.	24 Vdc (-15%...+15%) 450 mA max. 24 Vac(-10%...+10%), 50/60 Hz, 450 mA max, utilizzare esclusivamente alimentazione di tipo SELV di potenza massima 15 VA con fusibile ritardato da 450 mA sul secondario conforme alla IEC 60127
Potenza	9 VA	12 VA
Isolamento garantito dall'alimentazione	Rispetto alla bassissima tensione: rinforzato, 6 mm in aria, 8 superficiali, 3750 V d'isolamento Rispetto alle uscite relè: principale, 3 mm in aria, 4 superficiali, 1250 V d'isolamento	da garantire esternamente con trasformatore di sicurezza rinforzato, 6 mm in aria, 8 superficiali, 3750 V d'isolamento
Ingressi	SONDA1 (-B1, +B1, B1) e SONDA2 (-B2, +B2, B2): NTC o NTC range esteso, PTC, Pt1000, Pt100, termocoppie tipo J e K, 0...5 V, 0...1 Vdc, 0...10 Vdc, -0.5...1.3 Vdc, 0...20 mA, 4...20 mA DI1, DI2: contatto pulito, resistenza contatto <10 Ω corrente di chiusura 6 mA	
Alimentazione per sonde	12 Vdc nominali, corrente massima erogabile 60 mA 5 Vdc nominali, corrente massima erogabile 20 mA	
Uscite relè	EN60730-1: 230 V 8(4*) A su N.O., 6(4*) A su N.C. 2(2*) A su N.O. e N.C., 100000 cicli (*carico di tipo induttivo, cos(φ) = 0,6) UL: 8 A res, 1/2 HP, 30000 cicli	
Uscite SSR (**)	Tensione max di uscita: 12 Vdc, Resistenza di uscita: 600 Ω, Corrente di uscita max: 20 mA	
Uscite O...10 Vdc (*)	Tempo di salita tipico(10-90%): 1 s, Ripple in uscita max: 100 mV Corrente di uscita max: 5 mA	
Isolamento garantito dalle uscite	Isolamento rispetto la bassissima tensione/isolamento tra uscite relè DO1, DO3 e uscite O...10 Vdc - uscite relè DO2, DO4: rinforzato, 6 mm in aria, 8 mm superficiali, 3750 V d'isolamento Isolamento tra le uscite: Principale, 3 mm in aria, 4 mm superficiali, 1250 V d'isolamento	
Connessioni	Alimentazione, uscite relè, SSR e O...10 Vdc: estraibili, cavi da 0,5 a 2,5 mm ² Sonde, ingressi digitali, alimentazione sonde: estraibili, cavi da 0,2 a 1,5 mm ²	
Contenitore	plastico, dimensioni (con connettori montati) 144x70x60 mm	
Display	3 digit, visualizzazione da -199 a 999, stati di funzionamento indicati da icone sul display	
Temperatura di funzionamento	-10/55 °C	
Temperatura di immagazzinamento	-20/70 °C	
Umidità di funzionamento/immagazzinamento	<90% U.R. non condensante	
Grado di protezione elettrica	IP40 (frontale), IP10	
Grado di inquinamento ambientale	2 (normale)	
PTI dei materiali di isolamento	circuiti stampati 250, plastica e materiali isolanti 175	
Periodo delle sollecitazioni elettriche delle parti isolanti	lungo	
Categoria di resistenza al fuoco	categoria D(60730) e categoria B (UL 94 - V0)	
Classe di protezione contro le sovratensioni	categoria II	
Tipo di azione e disconnessione	contatti relè 1.C (microinterruzione)	
Classificazione secondo la protezione contro le scosse elettriche	classe II mediante appropriata incorporazione	
Classe e struttura del software	classe A	
Uscite (O...10 Vdc, SSR, alimentazione sonde) ed ingressi (sonde e digitali)	a bassissima tensione (non di sicurezza)	

Smaltimento: L'apparecchiatura (o il prodotto) deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alle vigenti normative locali in materia di smaltimento.

AVVERTENZE IMPORTANTI

Il prodotto CAREL è un prodotto avanzato, il cui funzionamento è specificato nella documentazione tecnica fornita col prodotto o scaricabile, anche anteriormente all'acquisto, dal sito internet www.carel.com. Il cliente (costruttore, progettista o installatore dell'equipaggiamento finale) si assume ogni responsabilità e rischio in relazione alla fase di configurazione del prodotto per il raggiungimento dei risultati previsti in relazione all'installazione e/o equipaggiamento finale specifico. La mancanza di tale fase di studio, la quale è richiesta/indicata nel manuale d'uso, può generare malfunzionamenti nei prodotti finali di cui CAREL non potrà essere ritenuta responsabile. Il cliente finale deve usare il prodotto solo nelle modalità descritte nella documentazione relativa al prodotto stesso. La responsabilità di CAREL in relazione al proprio prodotto è regolata dalle condizioni generali di contratto CAREL edite sul sito www.carel.com e/o da specifici accordi con i clienti.

ATTENZIONE: separare quanto più possibile i cavi delle sonde e degli ingressi digitali dai cavi dei carichi induttivi e di potenza per evitare possibili disturbi elettromagnetici. Non inserire mai nelle stesse canaline (comprese quelle dei quadri elettrici) cavi di potenza e cavi di segnale.

Main characteristics

The Infrared Universale series controllers have been designed for the control of temperature on air-conditioning, refrigeration and heating units.
 The power supply may be 24 Vac/Vdc or 115 to 230 Vac.
 The instrument is DIN rail mounting. Serial connection: all models can be connected to the supervisory and telemaintenance network via the RS485 serial board, with CAREL or Modbus protocol.
 Accessories: NTC, NTC-HT, PTC, Pt100, Pt1000 probes, J and K thermocouples, 0 to 5 V, 0 to 1 Vdc, 0 to 10 Vdc, -0.5 to 1.3 Vdc or 0 to 20 mA, 4 to 20 mA active pressure probes, programming key (battery and mains), RS485 serial card, remote control (see CAREL price list).

General notes

The CAREL product is a state-of-the-art device, whose operation is specified in the **user manual code +030220801** which can be downloaded, even prior to purchase, from the website www.carel.com.

User interface

Button	Normal operation	Pressing together with other buttons	Start up
	Pressing the button alone	Pressing together with other buttons	Start up
Prg mute	- If pressed for more than 5 seconds, accesses the menu for setting the type "P" parameters (frequent) Mutes the audible alarm (buzzer)	If pressed for more than 5 seconds together with Set, accesses the menu for setting the type "C" parameters (configuration). If pressed for more than 5 seconds together with UP, resets any alarms with manual reset (the message "rES" indicates the alarm has been reset); any delays relating to the alarms are restored.	If pressed for more than 5 seconds at start-up, activates the procedure for loading the default values of the parameters.
▲ (UP)	- Increases the set point or any other selected parameter	If pressed for more than 5 seconds together with PRG/mute reset any alarms with manual reset (the message "rES" indicates the alarm has been reset); any delays relating to the alarms are restored.	
▼ (DOWN)	Decreases the set point or any other selected parameter. In normal operation accesses the display of the second probe and the digital inputs (if enabled)		
Set			

Display



ICON	FUNTION	Normal operation	OFF	BLINK	Start up
1		ON			
2					
3					
4					
▲					
⌚					
↕					
🔧					
TUNING					
↕					

Technical specifications

Model	DN33(V,W,Z)9H(B,R)20 DN33(B,E)9H(B,R)20 (*) DN33A9H(B,R)20 (**)	DN33(V,W,Z)9MR20 DN33(B,E)9MR20 (*) DN33A9MR20 (**)
Power supply	115 V~ (-15% to +10%), 50 to 60 Hz, 90 mA max. 230 V~ (-15% to +10%), 50 to 60 Hz, 45 mA max.	24 Vdc (-15%...+15%) 450 mA max 24 Vac(-10%...+10%), 50/60 Hz, 450 mA max, only use SELV power supply 15 VA max power with 450 mA slow-blow fuse on the secondary complied with IEC60127
Power	9 VA	12 VA
Insulation guaranteed by the power supply	From the very low voltage parts: reinforced, 6 mm in air, 8 mm on surface, 3750 V insulation From the relay outputs: basic, 3 mm in air, 4 mm on surface, 1250 V insulation	to be guaranteed externally by safety transformer reinforced, 6 mm in air, 8 mm on surface, 3750 V insulation
Inputs	PROBE1 (-B1, +B1, B1) and PROBE2 (-B2, +B2, B2): NTC or NTC extended range, PTC, Pt1000, Pt100, type J and K thermocouples, 0 to 5 V, 0 to 1 Vdc, 0 to 10 Vdc, -0.5 to 1.3 Vdc, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA DI1, DI2: voltage-free contact, contact resistance <10 Ω closing current 6 mA	
Probe power supply	12 Vdc (rated), maximum current supplied 60 mA 5 Vdc (rated), maximum current supplied 20 mA	
Relay outputs	EN60730-1: 230 V 8(4*) A on N.O., 6(4*) A on N.C., 2(2*) A on NO & NC, 100000 cycles (* inductive load, cos(φ) = 0,6) UL: 8 A res, 1/2 HP, 30000 cycles	
SSR outputs (**)	Max output voltage: 12 Vdc Output resistance: 600 Ω Max. output current: 20 mA	
0 to 10 Vdc outputs (*)	Typical ramp time (10...90%): 1 s, Max. output ripple: 100 mV, Max output current: 5 mA	
Insulation guaranteed by the outputs	Insulation from very low voltage parts /insulation between relay outputs DO1, DO3 and 0 to 10 Vdc outputs - relay outputs DO2, DO4: reinforced, 6 mm in air, 8 mm on surface, 3750 V insulation Insulation between the outputs: Main, 3 mm in air, 4 mm on surface, 1250 V insulation	
Connections	Power supply, relays output, SSR and 0 to 10 Vdc: plug-in for cables from 0.5 to 2.5 mm ² Probes, digital inputs, probe power supply: plug-in for cables from 0.2 to 1.5 mm ²	
Case	plastic, dimensions 144x70x60mm	
Display	3 digit, display from -199 a 999, operating modes shown by icons on display	
Operating temperature	-10/55 °C	
Storage temperature	-20/70 °C	
Operating/storage humidity	<90% rH non-condensing	
Index of protection	IP40 on front panel, IP10	
Environmental pollution	2 (normal)	
PTI of the insulating materials	printed circuits 250, plastic and insulating materials 175	
Period of stress across the insulating parts	long	
Category of resistance to fire	category D(60730) e category B (UL 94 - V0)	
Class of protection against voltage surges	category II	
Type of action and disconnection	1.C relay contacts (microswitching)	
Class according to protection against electric shock	class II when suitably integrated	
Software class and structure	class A	
Outputs (0 to 10 Vdc, SSR, probe power supply) and Inputs (probes and digital)	very low voltage (not safety)	

Disposal: The appliance (or the product) must be disposed of separately in compliance with the local standards in force on waste disposal.

IMPORTANT WARNINGS

The CAREL product is a state-of-the-art device, whose operation is specified in the technical documentation supplied with the product or can be downloaded, even prior to purchase, from the website www.carel.com. The customer (manufacturer, developer or installer of the final equipment) accepts all liability and risk relating to the configuration of the product in order to reach the expected results in relation to the specific final installation and/or equipment. The failure to complete such phase, which is required/indicated in the user manual, may cause the final product to malfunction; CAREL accepts no liability in such cases. The customer must use the product only in the manner described in the documentation relating to the product. The liability of CAREL in relation to its products is specified in the CAREL general contract conditions, available on the website www.carel.com and/or by specific agreements with customers.

WARNING: separate as much as possible the probe and digital input signal cables from the cables carrying inductive loads and power cables to avoid possible electromagnetic disturbance.
 Never run power cables (including the electrical panel wiring) and signal cables in the same conduits.

FRE Caractéristiques principales

Les contrôleurs de la série Infrarouge Universale ont été conçus pour le contrôle de température dans des unités de conditionnement de l'air, réfrigération et chauffage. L'alimentation peut être 24 Vac/Vdc ou 115...230 Vac. Le montage sur rail DIN. Connexion série: tous les modèles peuvent être connectés en réseau dans des systèmes de supervision et de téléassistance par carte série RS485, avec protocole CAREL ou Modbus*. Accessoires: sondes NTC, NTC-HT, PTC, Pt100, Pt1000, couples thermiques J et K, sondes actives 0...5 V, 0...1 Vcc, 0...10 Vcc, -0,5...1,3 Vcc ou 0...20 mA, 4...20 mA, clé de programmation à batterie et alimentée, carte série RS485, télécommande (voir tarifs CAREL).

Notes générales

Le produit CAREL est un produit avancé, dont le fonctionnement est spécifié dans le **manuel d'utilisation** code +030220802 qui peut être téléchargé, même avant l'achat, du site www.carel.com.

Interface utilisateur

Touche	Fonctionnement normal		Start up
	Pression de la touche individuelle	Pression combinée à d'autres touches	
Prg mute	- Si elle est enfoncée pendant plus de 5 secondes, elle donne accès au menu de configuration des paramètres de type "F" (fréquents) Elle annule l'alarme acoustique (buzzer)	Si elle est enfoncée pendant plus de 5 secondes en même temps que la touche Set, elle donne accès au menu de configuration des paramètres de type "C" (configuration). Si elle est enfoncée pendant plus de 5 secondes en même temps que la touche UP, elle réarme les éventuelles alarmes à rétablissement manuel (le message "YES" indique que le reset a été effectué); les retards éventuels liés aux alarmes sont réactivés.	Si elle est enfoncée pendant plus de 5 secondes en même temps que la touche PRG/mute, elle donne accès au menu de configuration des paramètres de type "C" (configuration).
▲ (UP)	- Elle augmente la valeur du point de consigne ou de tout autre paramètre sélectionné	Si elle est enfoncée pendant plus de 5 secondes en même temps que la touche PRG/mute, elle réarme les éventuelles alarmes à rétablissement manuel (le message "YES" indique que le reset a été effectué); les éventuels retards liés aux alarmes sont réactivés.	
▼ (DOWN)	Elle diminue la valeur du point de consigne ou de tout autre paramètre sélectionné. Dans le fonctionnement normal, elle permet d'accéder à l'affichage de la deuxième sonde et des entrées digitales (si habilitées)		
Set	Si elle est enfoncée pendant plus d'1 seconde, elle affiche et/ou permet de configurer le point de consigne	Si elle est enfoncée pendant plus de 5 secondes en même temps que la touche PRG/mute, elle donne accès au menu de configuration des paramètres de type "C" (configuration)	

Affichage écran



ICONE	FUNCTION	Fonctionnement normal			Start up
		ON	OFF	BLINK	
1	Sortie 1	Sortie 1 activée	Sortie 1 non activée	Sortie 1 demandée	
2	Sortie 2	Sortie 2 activée	Sortie 2 non activée	Sortie 2 demandée	
3	Sortie 3	Sortie 3 activée	Sortie 3 non activée	Sortie 3 demandée	
4	Sortie 4	Sortie 4 activée	Sortie 4 non activée	Sortie 4 demandée	
▲	ALARME		Aucune alarme présente	Alarmes en cours	
🕒	HORLOGE			Alarme horloge Cycle de travail activé	ON si Realtime clock présent
↕	REVERSE	Fonctionnement Reverse actif. Uniquement sorties ON/OFF	Fonctionnement Reverse non activé	Fonctionnement Reverse actif. Au moins une sortie modulante active.	
🔧	ASSISTANCE		Aucun dysfonctionnement	Dysfonctionnement (Ex. erreur EPROM ou sondes en panne). Demande assistance	
TUNING	TUNING		Fonction tuning non habilitée	Fonction tuning activée	
↕	DIRECT	Fonctionnement Direct actif. Uniquement sorties ON/OFF	Fonctionnement direct non activé	Fonctionnement Direct actif. Au moins une sortie modulante active.	

Données techniques

Modèles	DN33(V,W,Z)9H(B,R)20 DN33(B,E)9H(B,R)20 (*) DN33A9H(B,R)20 (**)	DN33(V,W,Z)9MR20 DN33(B,E)9MR20 (*) DN33A9MR20 (**)	
Alimentation	115V~ (-15%...+10%), 50...60Hz, 90mA max. 230V~ (-15%...+10%), 50...60Hz, 45mA max.	24 Vdc (-15%...+15%), 450 mA max. 24V~ (-10%...+10%), 50/60 Hz, 450 mA max., utiliser exclusivement une alimentation de type SELV de puissance maximale 15 VA avec fusible retardé de 450 mA dans le secondaire conforme à IEC 60127	24 Vdc (-15%...+15%), 450 mA max. 24V~ (-10%...+10%), 50/60 Hz, 450 mA max., exclusivement une alimentation de type SELV de puissance maximale 15 VA avec fusible retardé de 450 mA dans le secondaire conforme à IEC 60127
Puissance	9VA	12VA	12VA
Isolation garantie par l'alimentation	Par rapport à la très basse tension : renforcée, 6 mm en air, 8 superficiels, 3750 V d'isolation Par rapport aux sorties relais : principale, 3 mm en air, 4 superficiels, 1250 V d'isolation	à garantir externement avec transformateur de sécurité renforcé, 6 mm en air, 8 superficiels, 3750 V d'isolation	
Entrées	PROBE1 (-B1, +B1, B1) et PROBE2 (-B2, +B2, B2): NTC ou NTC range étendu, PTC, Pt1000, Pt100, couples thermiques type J et K, 0...5 V, 0...1 Vcc, 0...10 Vcc, -0,5...1,3 Vcc, 20 mA, 20 mA DI1,DI2: contact libre de tension, résistance contact <10Ω courant de fermeture 6 mA		
Alimentation pour sondes	12 Vcc nominaux, courant maximum disponible 60 mA 5 Vcc nominaux, courant maximum disponible 20 mA		
Sorties relais	EN607630-1: 230V, 8(4*) A sur N.O., 6(4*) A sur N.C., 2(2*) A sur N.O et N.C., 100000 cycles (* charge inductive, cos(φ) = 0,6) UL: 8 A rés, 1/2 HP, 30000 cycles		
Sorties SSR (**)	Tension max de sortie: 12Vdc, Résistance de sortie: 600 Ω, Courant de sortie max: 20 mA		
Sorties 0-10 Vdc (*)	Temps de montée type (10...90%): 1s, Ripple en sortie max: 100 mV, Courant de sortie max: 5 mA		
Isolation garantie par les sorties	Isolation par rapport à la très basse tension/isolation entre sorties relais DO1,DO3 et sorties 0...10 Vdc - sorties relais DO2, DO4: renforcée, 6 mm en air, 8 superficielles ; 3750 V d'isolation Isolation entre les sorties: Principale, 3 mm en air, 4 superficielles, 1250 V d'isolation		
Connexions	Alimentation sorties relais, SSR et 0...10 Vdc: amovibles, pour câbles de 0,5 à 2,5 mm ² Alimentation sondes, entrées digitales: amovibles, pour câbles de 0,2 à 1,5 mm ²		
Conteneur	plastique, dimensions 144x70x60 mm		
Ecran	3 digits, affichage de -199 à 999, états de fonctionnement indiqués par icônes sur l'écran		
Température de fonctionnement	-10T55° C		
Température de stockage	-20T70° C		
Humidité de fonctionnement/stockage	<90% H.R. sans condensation		
Degré de protection électrique	façade IP 40 , pour le reste, IP 20		
Degré de pollution environnementale	2 (normal)		
PtI des matériaux d'isolation	circuits imprimés 250, plastique et matériaux isolants 175		
Période des sollicitations électriques des parties isolantes	long		
Catégorie de résistance au feu	catégorie D(60730) et catégorie B(UL 94-V0)		
Classe de protection contre les surtensions	catégorie II		
Type d'action et déconnexion	contacts relais 1.C (micro-interruption)		
Classification selon la protection contre les décharges électriques	classe II à travers incorporation appropriée		
Classe et structure du software	classe A		
Sorties (0...10 Vdc, SSR, alimentation sondes) et Entrées (sondes et digitales)	Très basse tension (pas de sécurité)		

Elimination: L'appareil (ou le produit) doit faire l'objet de ramassage différencié conformément aux normes locales en vigueur en matière d'élimination.

MISES EN GARDE IMPORTANTES: Le produit CAREL S.p.A. est un produit avancé, dont le fonctionnement est spécifié dans la documentation technique fournie avec le produit ou qui peut être téléchargé, même avant l'acquisition, depuis le site internet www.carel.com. Le client (fabricant, dessinateur ou installateur de l'équipement final) assume toute la responsabilité et risque concernant la configuration du produit destinée à atteindre les résultats prévus en fonction de l'installation et/ou l'équipement final spécifique. L'absence de cette phase d'étude, comme requise/indiquée dans le manuel, peut générer des dysfonctionnements dans les produits finaux dont CAREL S.p.A. ne pourra pas être tenue responsable. Le client final ne doit utiliser le produit que dans les modalités décrites dans la documentation concernant le produit. La responsabilité de CAREL S.p.A. quant à son propre produit est régie par les conditions générales du contrat CAREL S.p.A. publiées sur le site www.carel.com et/ou par les accords spécifiques pris avec les clients.

ATTENTION: séparer le plus possible les câbles des sondes et des entrées numériques des câbles des charges inductives et de puissance afin d'éviter de possibles interférences électromagnétiques. Ne jamais insérer dans les mêmes caniveaux (y compris ceux des tableaux électriques) les câbles de puissance et les câbles de signal.

GER Hauptmerkmale

Die Steuerungen der Infrarot Universal-Serie wurden zur Regelung der Temperatur in Kälte-, Klima- und Heizanlagen entwickelt. Sie werden mit 24 Vac/Vdc oder 115...230 Vac Spannung versorgt und sind für die Frontmontage ausgelegt. Montage nach DIN-Norm. Serielle Verbindung: Alle Modelle können per RS485 mit CAREL- oder Modbus*-Protokoll in Überwachungs- und Fernwartungsnetzwerke eingebunden werden. Zubehör: NTC-Fühler, NTC-HT-Fühler, PTC-Fühler, Pt100-Fühler, Pt1000-Fühler, Thermokupplungen J und K, aktive Druckfühler 0...5 V, 0...1 Vdc, 0...10 Vdc, -0,5...1,3 Vdc oder 0...20 mA, 4...20 mA, batteriebetriebener Programmschlüssel und mit Netzteil, serielle RS485-Karte, Fernbedienung (siehe CAREL-Liste).

Allgemeine Beschreibung

Das CAREL-Produkt ist ein nach dem neuesten Stand der Technik gebautes Gerät, dessen Betriebsanleitung im **Benutzerhandbuch Code +030220803** enthalten ist oder - auch vor dem Kauf - von der Internetseite www.carel.com heruntergeladen werden kann.

Benutzerschnittstelle

Taste	Normalbetrieb	Kombinierter Tastendruck	Start-up
Prg mute	- Für über 5 Sekunden gedrückt: Zugriff auf das Menü der häufig verwendeten Parameter F. Stellt den akustischen Alarm (Summer) ab.	Für über 5 Sekunden zusammen mit der Set-Taste gedrückt: Zugriff auf das Menü der Konfigurationsparameter C. Für über 5 Sekunden zusammen mit der UP-Taste gedrückt: Setzt die eventuellen Alarme mit manuellem Reset zurück (die Nachricht "YES" meldet das erfolgte Reset); Alarmverzögerungen werden neu aktiviert.	Für über 5 Sekunden beim Start-up gedrückt: Laden der Default-Parameterwerte.
▲ (UP)	- Erhöht den Sollwert oder den Wert des gewählten Parameters.	Für über 5 Sekunden zusammen mit der PRG/mute-Taste gedrückt: Setzt die eventuellen Alarme mit manuellem Reset zurück (die Nachricht "YES" meldet das erfolgte Reset); Alarmverzögerungen werden neu aktiviert.	
▼ (DOWN)	Vermindert den Sollwert oder den Wert des gewählten Parameters. Im Normalbetrieb: Zugriff auf die Messwertanzeige des zweiten Fühlers und der digitalen Eingänge (falls aktiviert).		
Set	Für länger als 1 Sekunde gedrückt: Anzeige und/oder Einstellung des Regelsollwertes.	Für über 5 Sekunden zusammen mit der PRG/mute-Taste gedrückt: Zugriff auf das Menü der Konfigurationsparameter C.	

Displayanzeige



ICON	FUNKTION	Normalbetrieb			Start-up
		EIN	AUS	BLINKEND	
1	Ausgang 1	Ausgang 1 aktiv	Ausgang 1 nicht aktiv	Ausgang 1 angefordert	
2	Ausgang 2	Ausgang 2 aktiv	Ausgang 2 nicht aktiv	Ausgang 2 angefordert	
3	Ausgang 3	Ausgang 3 aktiv	Ausgang 3 nicht aktiv	Ausgang 3 angefordert	
4	Ausgang 4	Ausgang 4 aktiv	Ausgang 4 nicht aktiv	Ausgang 4 angefordert	
▲	ALARM		Kein Alarm vorhanden	Alarm vorhanden	
🕒	UHR			Uhralarm Arbeitszyklus aktiv	EIN falls Echtzeituhr vorhanden
↕	REVERSE	Reverse-Modus aktiviert. Nur EIN/AUS-Ausgänge	Reverse-Modus nicht aktiviert	Reverse-Modus aktiviert. Mindestens ein modulierender Ausgang aktiv	
🔧	SERVICE		Keine Störung	Funktionsstörung (Bsp. Fehler EPROM oder Fühler defekt). Technischer Service erforderlich	
TUNING	TUNING		Tuning-Funktion nicht aktiviert	Tuning-Funktion aktiviert	
↕	DIRECT	Direct-Modus aktiviert. Nur EIN/AUS-Ausgänge	Direct-Modus nicht aktiviert	Direct-Modus aktiviert. Mindestens ein modulierender Ausgang aktiv	

Technische Daten

Modelle	DN33(V,W,Z)9H(B,R)20 DN33(B,E)9H(B,R)20 (*) DN33A9H(B,R)20 (**)	DN33(V,W,Z)9MR20 DN33(B,E)9MR20 (*) DN33A9MR20 (**)	
Spannungsversorgung	115V~ (-15%...+10%), 50...60Hz, 90mA max. 230V~ (-15%...+10%), 50...60Hz, 45mA max.	24 Vdc (-15%...+15%), 450 mA max. 24V~ (-10%...+10%), 50/60 Hz, 450 mA max., ausschließlich SELV-Versorgung mit max. Leistung von 15 VA mit träger 450 mA-Sicherung auf Sekundärwicklung verwenden kompatibel mit IEC 60127	24 Vdc (-15%...+15%), 450 mA max. 24V~ (-10%...+10%), 50/60 Hz, 450 mA max., ausschließlich SELV-Versorgung mit max. Leistung von 15 VA mit träger 450 mA-Sicherung auf Sekundärwicklung verwenden kompatibel mit IEC 60127
Leistung	9VA	12VA	12VA
Garantierte Isolierung der Spannungsversorgung	Niedrigstspannungsisolierung: verstärkt, 6 mm in Luft, 8 mm oberflächlich, 3750 V-Isolierung Relaisausgangsisolierung: Grundisolierung, 3 mm in Luft, 4 mm oberflächlich, 1250 V-Isolierung	extern mit Sicherheitstrafo zu garantieren	extern mit Sicherheitstrafo zu garantieren
Eingänge	FÜHLER1 (-B1, +B1, B1) und FÜHLER2 (-B2, +B2, B2): NTC oder NTC mit erweitertem Messbereich, PTC, Pt1000, Pt100, Thermokupplungen J und K, 0...5 V, 0...1 Vdc, 0...10 Vdc, -0,5...1,3 Vdc, 0...20 mA, 4...20 mA DI1,DI2: potentialfreier Kontakt; Kontaktwiderstand <10 Ω Schließstrom 6 mA 12 Vdc Nennspannung, max. Stromabgabe 60 mA 5 Vdc Nennspannung, max. Stromabgabe 20 mA		
Spannungsversorgung für Fühler	12 Vdc Nennspannung, max. Stromabgabe 60 mA 5 Vdc Nennspannung, max. Stromabgabe 20 mA		
Relaisausgänge	EN607630-1: 230V, 8(4*) A auf N.O., 6(4*) A auf N.C., 2(2*) A auf N.O und N.C., 100.000 Schaltzyklen (*Induktive Last, cos(φ) = 0,6) UL: 8A, 1/2 HP, 30.000 Schaltzyklen		
SSR-Ausgänge (**)	Max. Ausgangsspannung: 12 Vdc, Ausgangswiderstand: 600 Ω, Max. Ausgangsstrom: 20 mA		
0...10 Vdc-Ausgänge(*)	Typische Anstiegszeit (10...90%): 1 s, Max. Ausgangswelligkeit: 100 mV, Max. Ausgangsstrom: 5 mA Garantierte Isolierung der Ausgänge Isolierung gegen Niedrigstspannung/Isolierung zwischen Relaisausgängen DO1,DO3 und 0...10 Vdc-Ausgängen - Relaisausgängen DO2, DO4: verstärkt, 6 mm in Luft, 8 mm oberflächlich, 3750 V-Isolierung Isolierung zwischen den Ausgängen: Grundisolierung, 3 mm in Luft, 4 mm oberflächlich, 1250 V-Isolierung		
Klemmen	Spannungsversorgung, Relaisausgänge, SSR und 0...10 Vdc: Abnehmbar, für 0,5 bis 2,5 mm ² -Kabel Messfühler, digitale Eingänge, Spannungsversorgung der Messfühler: Abnehmbar, für 0,2 bis 1,5 mm ² -Kabel		
Gehäuse	Kunststoff, Abmessungen 144x70x60 mm		
Display	3 Anzeigestellen, Auflösung von -199 bis 999, icon-gestützte Zustandsanzeigen		
Betriebstemperatur	-10T55° C		
Lagerungstemperatur	-20T70° C		
Betriebsfeuchte/Lagerungsfeuchte	<90% rf nicht kondensierend		
Schutzart	Schutzart: Frontteil IP40, Steuerung IP10		
Umweltbelastung	2 (normal)		
PtI der Isoliermaterialien	Leiterplatten 250, Kunststoff und Isoliermaterial 175		
Isolation gegen elektrische Beanspruchung	Lang		
Brandschutzkategorie	Kategorie D (60730) und Kategorie B (UL 94-V0)		
Schutz gegen Überspannung	Kategorie II		
Art der Schaltung	Relaiskontakte 1.C (Mikrounterbrechung)		
Schutzklasse gegen Stromschläge	Klasse II durch angemessenen Einbau		
Softwareklasse und -struktur	Klasse A		
Ausgänge (0...10 Vdc, SSR, Spannungsversorgung der Messfühler) und Eingänge (Messfühler und digitale E.)	mit Kleinspannung (keine Schutzkleinspannung)		

Entsorgung: Die Bestandteile des Gerätes müssen gemäß den geltenden örtlichen Entsorgungsvorschriften getrennt entsorgt werden.

WICHTIGE HINWEISE: Das CAREL-Produkt ist ein nach dem neuesten Stand der Technik gebautes Gerät, dessen Betriebsanleitung in den beiliegenden technischen Unterlagen enthalten ist oder - auch vor dem Kauf - von der Internetseite www.carel.com heruntergeladen werden kann. Der Kunde (Hersteller, Planer oder Installateur der Endausstattung) übernimmt jegliche Haftung und Risiken in Bezug auf die Produktkonfiguration zur Erzielung der bei der Installation und/oder spezifischen Endausstattung vorgesehenen Resultate. Die Unterlassung dieser Phase, die im Benutzerhandbuch verlangt/angegeben ist, kann zu Funktionsstörungen der Endprodukte führen, für welche CAREL nicht verantwortlich gemacht werden kann. Der Endkunde darf das Produkt nur auf die in den Produktspezifikationen beschriebenen Weisen verwenden. Die Haftung CARELs für die eigenen Produkte ist von den allgemeinen CAREL-Vertragsbedingungen auf der Internetseite www.carel.com und/oder von spezifischen Vereinbarungen mit den Kunden geregelt.

ACHTUNG: Die Kabel der Fühler und digitalen Eingänge so weit wie möglich von den Kabeln der induktiven Belastung und den Leistungskabeln zur Vermeidung von elektromagnetischen Störungen trennen. Die Leistungskabel und Fühlerkabel nie in dieselben Kabelkanäle (einschließlich Stromkabelkanäle) stecken.

SPA Características principales

Los controladores de la serie Infrarrojos Universal han sido diseñados para el control de temperatura en unidades de acondicionamiento de aire, refrigeración y calefacción. La alimentación puede ser a 24 Vac/Vdc o 115...230 Vca. El montaje se realiza sobre guía DIN. Conexión serie: todos los modelos pueden ser conectados en red en sistemas de supervisión y teleasistencia por medio de la tarjeta serie RS485, con protocolo CAREL o Modbus*. Accesorios: sondas NTC, NTC-HT, PTC, Pt100, Pt1000, termopares J y K, sondas de presión activas 0...5 V, 0...1 Vcc, 0...10 Vcc, -0,5...1,3 Vcc ó 0...20 mA, 4...20 mA, llave de programación por batería y alimentada, tarjeta serie RS485, telecomando (ver listín de CAREL).

Notas generales

El producto CAREL es un producto avanzado, cuyo funcionamiento está especificado en el **manual del usuario cod. +030220804** descargable, incluso antes de la compra, desde el sitio www.carel.com.

Interfaz del usuario

Tecla	Funcionamiento normal		Encendido
	Presión de la tecla sola	Presión combinada con otras teclas	
Prg mute	- Si se pulsa durante más de 5 segundos, da acceso al menú de ajuste de los parámetros de tipo "F" (frecuentes) Silencia la alarma acústica (zumb.)	Si se pulsa durante más de 5 segundos junto con la tecla Set, da acceso al menú de ajuste de los parámetros de tipo "C" (configuración). Si se pulsa durante más de 5 segundos junto con la tecla ARRIBA restablece las eventuales alarmas de rearme manual (el mensaje "YES" indica el rearme producido); los eventuales retardos ligados a las alarmas son reactivados.	Si se pulsa durante más de 5 segundos en el encendido, activa el procedimiento de carga de los valores predeterminados de los parámetros.
▲ (ARRIBA)	- Incrementa el valor del punto de consigna o de cualquier otro parámetro seleccionado	Si se pulsa durante más de 5 segundos junto con la tecla PRG/mute restablece las eventuales alarmas de rearme manual (el mensaje "YES" indica el rearme producido); los eventuales retardos ligados a las alarmas son reactivados.	
▼ (ABAJO)	Disminuye el valor del punto de consigna o de cualquier otro parámetro seleccionado. En funcionamiento normal permite acceder a la visualización de la segunda sonda y de las entradas digitales (si están habilitadas)		
Set	Si se pulsa durante más de 1 segundo visualiza y/o permite ajustar el Punto de consigna	Si se pulsa durante más de 5 segundos junto al tasto PRG/mute, da acceso al menú de ajuste de los parámetros de tipo "C" (configuración)	

Visualización del display



ICONO	FUNCIÓN	Funcionamiento normal			Encendido
		ENCENDIDO	APAGADO	PARPADEANDO	
1	Salida 1	Salida 1 activa	Salida 1 no activa	Salida 1 requerida	
2	Salida 2	Salida 2 activa	Salida 2 no activa	Salida 2 requerida	
3	Salida 3	Salida 3 activa	Salida 3 no activa	Salida 3 requerida	
4	Salida 4	Salida 4 activa	Salida 4 no activa	Salida 4 requerida	
▲	Alarma		Ninguna alarma presente	Alarmas en activo	
🕒	Reloj			Alarma del reloj Ciclo de trabajo activo	ON si existe el Reloj de tiempo real
↕	INVERSO	Funcionamiento Inverso activo. Solo salidas ON/OFF	Funcionamiento Inverso inactivo	Funcionamiento Inverso activo. Al menos una salida modulante activa.	
🔧	ASISTENCIA		Ningún mal funcionamiento	Mal funcionamiento (Ej. error EPROM o sondas averiadas). Asistencia requerida	
TUNING	AFINACIÓN		Función de afinación (tuning) no habilitada	Función de afinación (tuning) habilitada	
↕	DIRECTO	Funcionamiento Directo activo. Solo salidas ON/OFF	Funcionamiento Directo inactivo	Funcionamiento Directo activo. Al menos una salida modulante activa.	

Datos técnicos

Modelos	DN33(V,W,Z)9H(B,R)20 DN33(B,E)9H(B,R)20 (*) DN33A9H(B,R)20 (**)	DN33(V,W,Z)9MR20 DN33(B,E)9MR20 (*) DN33A9MR20 (**)	
Alimentación	115V~ (-15%...+10%), 50...60 Hz, 90 mA max. 230V~ (-15%...+10%), 50...60 Hz, 45 mA max.	24 Vdc (-15%...+15%), 450 mA max. 24V~ (-10%...+10%), 50/60 Hz, 450 mA max., utilizar exclusivamente alimentación de tipo SELV, de potencia máxima 15 VA con fusible retardado de 450 mA en el secundario en conformidad de IEC 60127	24 Vdc (-15%...+15%), 450 mA max. 24V~ (-10%...+10%), 50/60 Hz, 450 mA max., utilizar exclusivamente alimentación de tipo SELV, de potencia máxima 15 VA con fusible retardado de 450 mA en el secundario en conformidad de IEC 60127
Potencia	9VA	12VA	12VA
Aislamiento garantizado de la alimentación	Respecto a la tensión ultrabaja: reforzado, 6 mm en aire, 8 superficiales, 3750 V de aislamiento Respecto a las salidas de relé: principal, 3 mm en aire, 4 superficiales, 1250 V de aislamiento	A garantizar externamente con transformador de seguridad Reforzado, 6 mm en aire, 8 superficiales, 3750 V de aislamiento	
Entradas	SONDAS1 (-B1, +B1, B1) y SONDAS2 (-B2, +B2, B2): NTC ó NTC rango amplio, PTC, Pt1000, Pt100, termopares tipo J y K, 0...5 V, 0...1 Vcc, 0...10 Vcc, -0,5...1,3 Vcc, 0...20 mA, 4...20 mA DI1,DI2: contacto seco, resistencia contacto <10 Ω corriente de cierre 6 mA		
Alimentación para sondas	12 Vcc nominales, corriente máxima suministrable 60 mA 5 Vcc nominales, corriente máxima suministrable 20 mA		
Salidas de relé	EN607630-1: 230V, 8(4*) A sobre N.A., 6(4*) A sobre N.C., 2(2*) A en N.A. y N.C., 100.000 ciclos * carga de tipo inductiva, cos(φ) = 0,6 UL: 8A, 1/2 HP, 30.000 ciclos		
Salidas SSR (**)	Tensión máx de salida: 12 Vcc, Resistencia de salida: 600 Ω, Corriente de salida máx: 20 mA		
Salidas 0-10 Vcc (*)	Tiempo de salida típico (10...90%): 1 s, Ripple en salida máx: 100 mV, Corriente de salida máx: 5 mA		
Aislamiento garantizado de las salidas	Aislamiento respecto a la bajísima tensión/aislamiento entre salidas de relé DO1,DO3 y salidas 0...10 Vcc - salidas de relé DO2, DO4: reforzado, 6 mm en aire, 8 superficiales, 3750 V de aislamiento Aislamiento entre las salidas: Principal, 3 mm en aire, 4 superficiales, 1250 V de aislamiento		
Conexiones	Tensión de alimentación, salidas relés, SSR y 0...10 Vdc: extraíbles, para cables de 0,5 a 2,5 mm ² Sondas, entradas digitales, alimentación sondas: extraíbles, para cables de 0,2 a 1,5 mm ²		
Contenedor	Plástico, dimensiones 144x70x60 mm		
Display	3 dígitos, visualización de -199 a 999, estados de funcionamiento indicados por iconos		
Temperatura de funcionamiento	-10T55° C		
Temperatura de almacenaje	-20T70° C		
Humedad de funcionamiento/almacenaje	<90% H.R. sin condensación		
Grado de protección eléctrica	Grado de protección eléctrica: del frontal IP40, del interior del controlador IP10		
Grado de contaminación ambiental	2 (normal)		
PtI de los materiales de aislamiento	Circuitos impresos 250, plástico y materiales aislantes 175		
Periodo de resistencia eléctrica de las partes aislantes	Largo		
Categoría de resistencia al fuego	Categoría D(60730) y Categoría B (UL 94 - V0)		
Clase de protección contra las sobretensiones	Categoría II		
Tipo de acción y desconexión	Contactos de relé 1.C (microinterrupción)		
Clasificación según la protección contra las descargas eléctricas	Clase II mediante la incorporación adecuada		
Clase y estructura del software	Clase A		
Salidas (0...10 Vdc, SSR, alimentación sondas) y entradas (sondas e digitales)	en muy baja tensión (no de seguridad)		

Deshecho: El aparato (o el producto) debe ser objeto de recogida separada en conformidad con las Normativas locales vigentes en materia de desechos.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES: El producto CAREL es un producto avanzado, cuyo funcionamiento está especificado en la documentación técnica suministrada con el producto o descargable, incluso antes de la compra, desde el sitio de Internet www.carel.com. El cliente (fabricante, proyectista o instalador del equipo final) asume toda la responsabilidad y el riesgo en relación a la configuración del producto para el alcance de los resultados previstos en lo que respecta a la instalación y/o equipo final específico. La falta de dicha fase de estudio, como se indica en el manual, puede generar malos funcionamiento en los productos finales de los cuales CAREL no será responsable. El cliente final debe usar el producto sólo en las formas descritas en la documentación correspondiente al producto. La responsabilidad de CARE